



# CALIBRAZIONE LIM

- ✓ AVVIARE IL PROIETTORE SOLO CON IL TELECOMANDO PER EVITARE DI MUOVERE LO STESSO E MODIFICARE LA CALIBRAZIONE DELLA LIM.
- ✓ PER EFFETTUARE LA CALIBRAZIONE DELLA LIM:


## APRIRE LA FINESTRELLA DELLE APPLICAZIONI AVVIATE

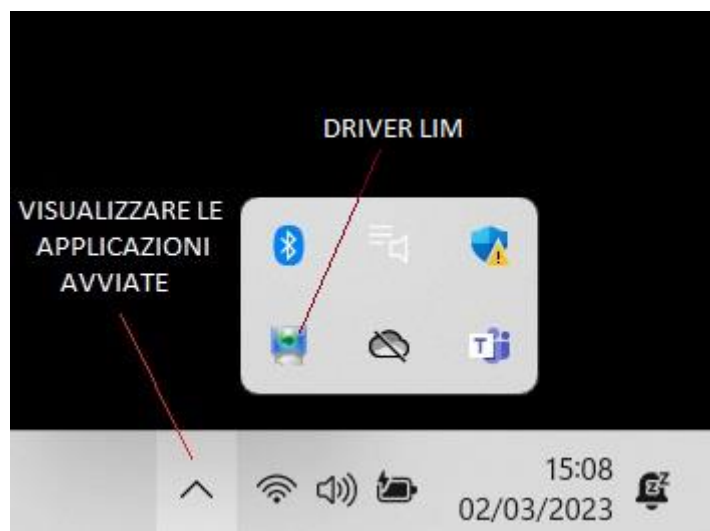


## ASSICURARSI CHE IL DRIVE DELLA LIM SIA CARICATO, IN CASO NEGATIVO AVVIARLO

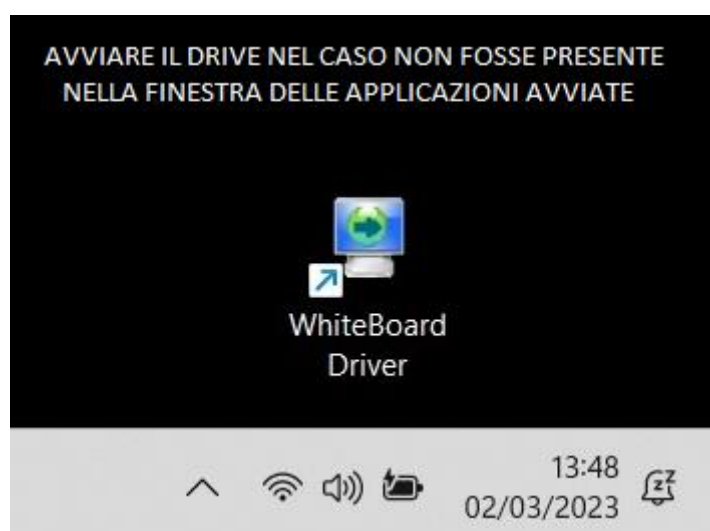


**CLICCARE CON IL TASTO DESTRO DEL MOUSE SULL' ICONA DEL DRIVE DELLA LIM**

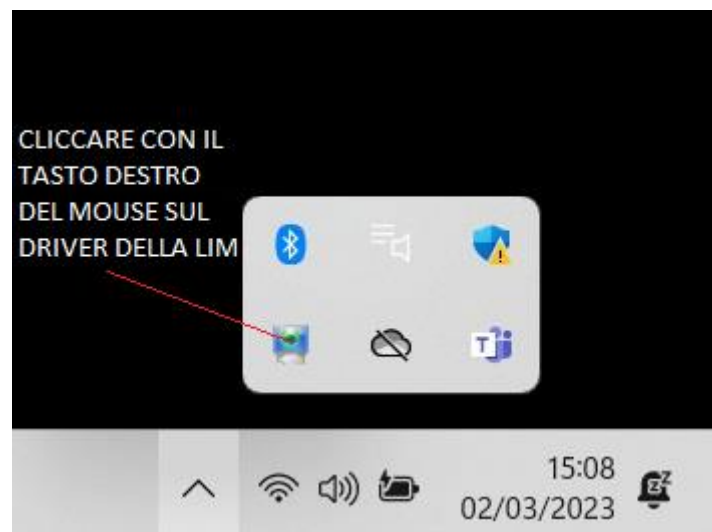

**SELEZIONARE IL COMANDO CALIBRAZIONE**

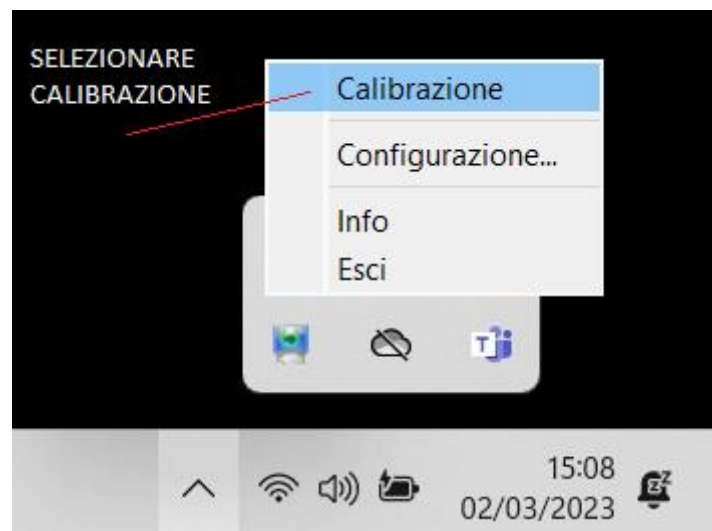

## AVVIARE LA CALIBRAZIONE

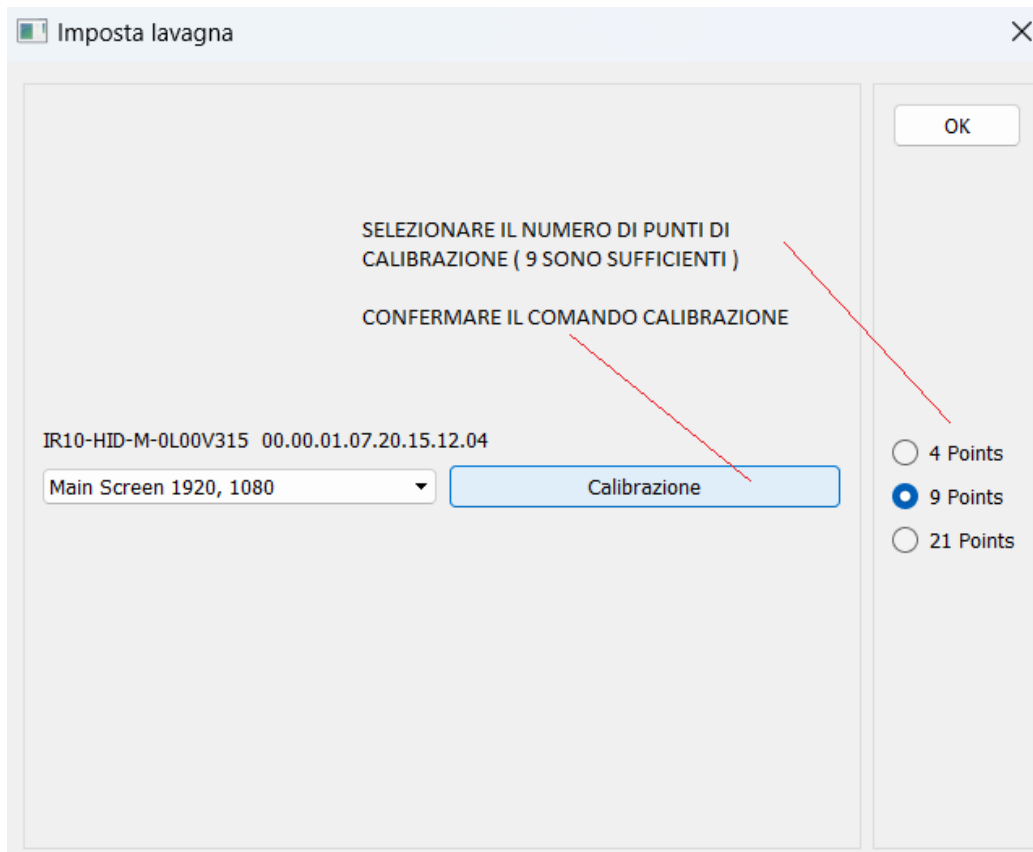

## ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE SEGUENDO LE INDICAZIONI

